



SAU1475

**THREE PERSON CORNER INFRARED SAUNA
SAUNA INFRAROUGE TROIS PLACES EN COIN**

USER MANUAL

**MANUEL DE
L'UTILISATEUR**





Thank you for purchasing this product. Please read this instruction manual carefully before operating this sauna.

Please pay attention to the important safety warnings and keep this manual for future use.

Note: EBI reserves the right to revise the design and description of this product without notice.

CONTENTS

1. Safety warnings.....	2
2. Environment.....	2
3. Restrictions.....	2
4. Maintenance.....	3
5. Features and benefits.....	3
6. Tips to use your icomfort sauna.....	4
7. Components	5
8. Installation.....	8
8. 1. Bottom panel.....	9
8. 2. Back panel	9
8. 3. Left/right panel.....	10
8. 4. Front panel and door handles	10
8. 5. Calf heaters and benches	11
8. 6. Top panel.....	12
8. 7. Connecting the cables on the top panel.....	13
8. 8. Cd/radio player on the top panel	14
8. 9. Put on the top cover on the top panel	15
8. 10. Activate and enjoy	15
9. Operation.....	16
10. Cd/radio	17
10. 1. Radio.....	17
10. 2. Cd player	17
10. 3. Clock feature	17
11. Troubleshooting.....	18
11. 1. Cd player	18
11. 2. Sauna.....	18
11. 3. Control panel:	19
12. Product specifications	19
13. Warranty	20
FRANÇAIS	21



1. SAFETY WARNINGS

- This product is not recommended for children.
- Please operate this product according to the instructions in this manual.
- Use only accessories recommended by iComfort.
- This product is designed for indoor use only.
- Recommended use time is 60 minutes or less.
- Be careful with what you take inside the sauna with you. Some metals absorb infrared rays and can become extremely hot during a sauna session.
- Please avoid use if the sauna is damaged and call your iComfort technician or dealer.
- Use of this sauna under the influence of drugs or alcohol is not recommended.
- Do not use wet hands to pull the AC cord.
- In the event of a power failure disconnect the sauna.

2. ENVIRONMENT

This sauna should be used indoors in a well ventilated, normally dry and dust free environment.

3. RESTRICTIONS

People with osteoporosis, heart disease and heart pacemakers, pregnancies, injuries, implants or any other health related issues should consult their doctor before using this sauna.

Stop immediately the use of this sauna if you feel unwell and consult your doctor.



4. MAINTENANCE

- Your sauna does not require a lot of care. If necessary, you can wipe it down with water and a clean cloth. Do not use cleaning chemicals as these might release vapours or gases which could potentially cause you health issues.
- This product should only be maintained by iComfort certified technicians. Otherwise, EBI reserves the right to void the warranty.
- Disconnect the power cord after use.
- Make sure the wall outlet is in good working order before use.
- We recommend using the iComfort sauna intermittently for no more than 60 minutes at a time.

5. FEATURES AND BENEFITS

Turn any room into a personal oasis with an iComfort infrared carbon film sauna. Increase your core body temperature with soothing infrared carbon film heat and start your journey towards a healthier lifestyle.

Sweat your troubles away as you stretch out in its spacious interior while listening to your favourite soothing music through our CD/AM/FM stereo radio player.

iComfort Saunas are beautiful as well as functional and come in a number of convenient sizes and shapes. All iComfort far infrared saunas are made with the highest quality craftsmanship and include the latest carbon film heaters making them the sauna of choice.

Each model is constructed with metal tongue and groove giving your sauna an elegant look that will enhance any room. Their solid construction will ensure many years of home wellness. iComfort far infrared saunas are ideal for optimal health and wellbeing. They are beautifully made and specifically designed for the ultimate in safety, efficiency and comfort. These finely crafted, non-toxic portable saunas are one of the best investments you can make.



6. TIPS TO USE YOUR ICOMFORT SAUNA

It is recommended to wear minimal clothing in the sauna as some clothing materials absorb the infrared rays and nullify its effectiveness.


After about a 10 minute warm-up period, the sauna is ready to use. You will feel the heat being generated by the infrared emitters immediately. The wavelength of this heat will allow the rays to penetrate your skin and heat your body beneath the skin surface.

Most people tend to sweat after about 20 minutes although this time shortens with frequent sauna use.


It is recommended that you drink water before, during and after your sauna to make sure you do not become dehydrated.

1. If you take a hot shower or bath before your sauna session, you may perspire more.
2. To help regulate the ideal temperature inside the sauna you can use the movable roof ventilation trap. This will evacuate heat faster.
3. Use one towel folded over several times for added cushioning.
4. To help relieve sore and tense muscles, massage the affected areas while in the sauna to help heal faster.
5. To treat your ankles and feet more effectively, you can elevate them and move them close to a heater to achieve a specific deep heating effect.
6. The peaceful and relaxed state rendered by a sauna session will help you to sleep easier and better.
7. After the session is over, do not jump into the shower immediately. Since your body was heated during the session it will continue to sweat even after the heaters are off. Sit in the sauna with the door open and let the body sweat a little more while it cools off. Once you feel comfortable enough, take a warm (or cool) shower to rinse the perspiration off your body completely.

7. COMPONENTS

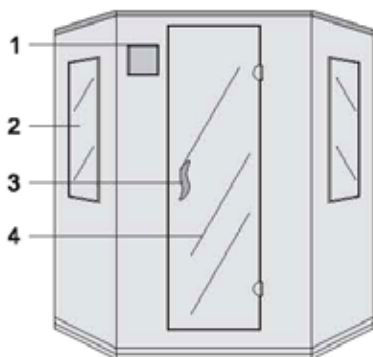

Front Panel

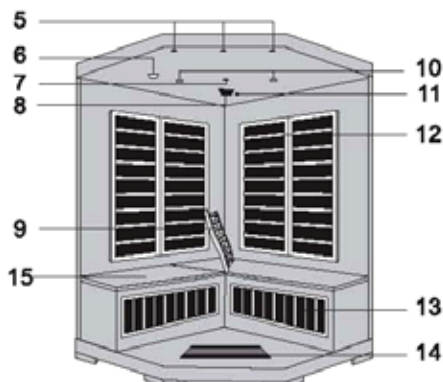

Product Inside

1. Control panel
2. Glass window
3. Door handle
4. Safety glass door

5. Roof lamp
6. CD/Radio player
7. Reading lamp
8. Ventilation trap
9. Backrest
10. Speaker
11. Temperature sensor
12. Carbon Fiber Side Heater
13. Calf heater panel
14. Floor heater panel
15. Bench panel



Bottom Panel



Back Panel




Side Panels






Calf Heater Panel

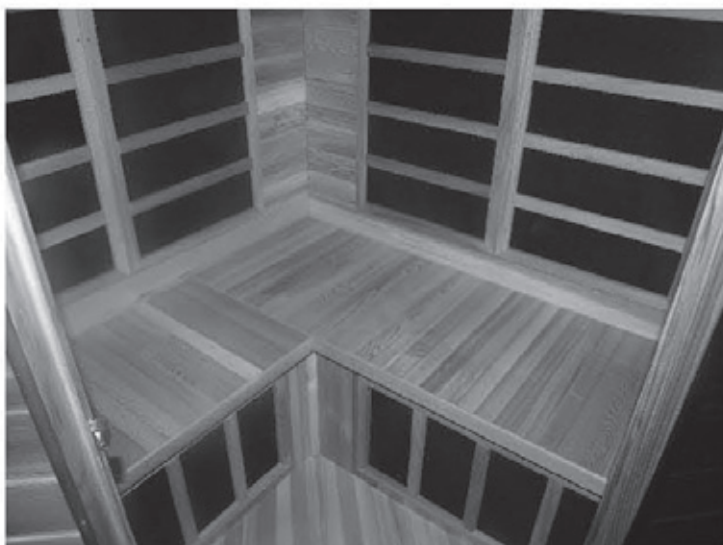

Bench Panel

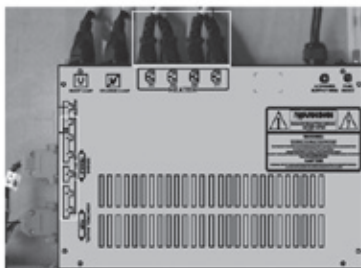

Top Panel Control Box

The control box is the control center of the iComfort sauna and is on the TOP PANEL.

TOP PANEL CONNECTORS

MARKING

- POWER
- FUSE
- HT1, HT2, HT3, HT4
- READING LAMP
- CTRL

COMPONENT CONNECTION

- Power cord
- Fuse (15A)
- Heater power cord
- Reading lamp connector (reading lamp and roof lamp)
- Control panel

8. INSTALLATION

Choose a good location to install the sauna and assemble the sauna near where it will be placed.

1. The AC WALL OUTLET must be easily accessible.
2. The location must be dry and levelled.
3. Take all the panels and sauna components out of the boxes.
4. Tools Required: Screwdriver

8. 1. BOTTOM PANEL

Place the bottom panel on the floor; make sure the bottom panel front side is facing outward.



8. 2. BACK PANEL

Place the BACK PANELS with the heating elements facing inward on the bottom panel. Have someone to hold them. Align the tongues of the right back panel to the grooves of the left back panel and insert them together (you will have to lift slightly the panel). Make sure the left and right panels are horizontally aligned.





8. 3. LEFT/RIGHT PANEL

Place the left panel on top of the bottom panel on its left side (Image 1). Align the tongues of the left lateral panel to the grooves of the back panel and insert them together (you will have to lift slightly the panel). Place the right panel on top of the bottom panel on its right side (Image 1). Align the tongues of the right lateral panel to the grooves of the back panel and insert them together (you will have to lift slightly the panel). Make sure the left and right panels are horizontally aligned with the back panel.



Image 1

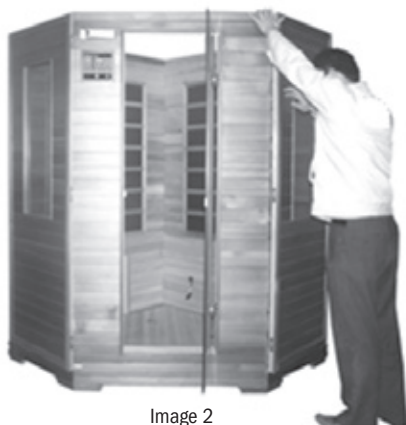


Image 2

8. 4. FRONT PANEL AND DOOR HANDLES

Place the FRONT PANEL onto the recessed area on the BOTTOM PANEL. Align the tongues on both sides of the front panel to the grooves of the side panels and insert them together (you will have to lift slightly the front panel) (Image 2). Make sure the front and side panels are horizontally aligned.

Install the front panel door handles with the provided screws. The finished door handle goes outside. The unfinished handle goes inside (Image 3).



Image 3

8. 5. CALF HEATERS AND BENCHES

Calf heaters

Slide the largest calf panel heater between the guides of the front right lateral panel and the rear right lateral panel until it touches the floor panel. The heating elements should be directed outward (image 4). Slide the smallest calf panel heater between the guides of the largest calf panel heater and the rear left lateral panel until it touches the floor panel. The heating elements should be directed outward (image 4).

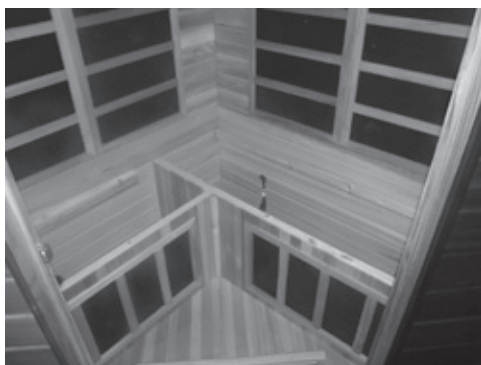


Image 4

Connectors

Connect the floor heater panel with the rear lateral panel right connector (image 5).

Then, connect the large calf heater connector to the rear right panel connector to the left (image 6).

Connect the smallest calf heater connector with the left rear panel connector (image 7).



Image 5



Image 6



Image 7



Benches

Slide the largest bench panel over and between the right rear side panel and the right front side panel. Then, slide the smallest bench panel over and between the left rear side panel and the left front side panel (image 8).

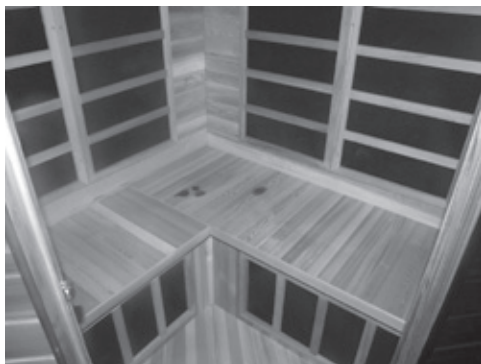


Image 8

8. 6. TOP PANEL

1. Place the TOP PANEL with the CONTROL BOX facing up. The top panel roof lights must face towards the front of the sauna (image 9).



Image 9

NOTE: Be careful of the connector cables of the SIDE PANELS while you place the TOP PANEL. The connector cables should be inserted in the panels as much as possible. The front and rear panels should align with the holes of the TOP PANEL in order to pass the connector cables through to the TOP PANEL. Pass the cables through before lowering completely the top panel. Failure to do so could damage the cables.

2. Lower the TOP PANEL into place and make sure all the edges are well in place.

8. 7. CONNECTING THE CABLES ON THE TOP PANEL

1. Connect the AC cables on the TOP PANEL according to their respective marking. (Image 10-13)
2. Connect the CTRL cable from the CONTROL BOX to the CTRL cable from the CONTROL PANEL and then screw on. (Image 14)
3. Connect the buzzer. (Image 15)

NOTE: Do not connect the power cord from the TOP COVER in an AC wall outlet before the installation is completely finished.



Image 10



Image 11



Image 12



Image 13



Image 14



Image 15



8. 8. CD/RADIO PLAYER ON THE TOP PANEL

IMPORTANT: Unscrew and remove the 2 screws on top of the CD player to unlock. Otherwise, the CD player will not work. You must access the 2 screws from above the ceiling



NOTE: We recommend closing the trap door of the player as soon as your music selection is activated. This will protect the CD/Radio player from the intense heat generated by the iComfort sauna heaters.



CD/Radio player trap door



8. 9. PUT ON THE TOP COVER ON THE TOP PANEL

Take out the power cord from the round hole on the TOP COVER and then place the TOP COVER gently ante the TOP PANEL, lower down and screw securely in place. Make sure the antenna is reachable.



8. 10. ACTIVATE AND ENJOY

Connect the sauna to the AC wall outlet and place the sauna where you want it to be. The quality of radio reception may vary according to Sauna placement within the home.

CONGRATULATIONS, your iComfort sauna is now installed !



9. OPERATION



Sauna Control Panel

1. Press the POWER ON/OFF button on the outside or inside of the control panel. The POWER ON light will go on. The TIMER display will flash the number 90 and the TEMPERATURE display will flash the number 60.
2. Set up the heating time and temperature
 Press the TIMER '▲' or '▼' button to increase or decrease the heating time of the iComfort sauna. If you press continuously for more than 2 seconds, the TIMER display setting will change rapidly.
 Press the TEMPERATURE '▲' or '▼' button to increase or decrease the desired temperature of the iComfort sauna. If you press continuously for more than 2 seconds, the TEMPERATURE display setting will change rapidly. If you stop pressing the TEMPERATURE button for more than 5 seconds, both the time and temperature settings will be memorized for the next sauna session. Once done press the START/STOP HEATING button and your sauna session will start.
3. Switch between °F and °C
 Change the display between "°C" for Celsius and "°F" for Fahrenheit at your convenience.
4. To stop heating
 Press the START/STOP HEATING button. The heating elements will turn off.
5. Internal reading lamp
 Press on the reading light ON/OFF switch to open. Press again to switch off.
6. External lamp
 Press on the external light ON/OFF switch to open. Press again to switch off.

Note: When the environmental temperature is low, the heating time will take longer. It is also possible the sauna temperature display is not able to reach its maximum temperature. this is normal and does not in any way affect the performance of the infrared heaters or their health benefits. the sauna temperature sensor only measures the heat radiated by the heating elements. It does not measure the infrared heater's penetrating heat and this is where most of the health benefits are.



10. CD/RADIO

10. 1. RADIO

- Press the PWR button of the CD/Radio.
- Press the BAND button to choose between AM/FM frequencies.

Note: when you listen to the radio, Please take the antenna out of the top cover to improve signal quality. You can also press LOC/RPT to choose the receiving quality of far or near radio stations.

- Turn the large tuning knob to select a radio station.
- Press the MO/INT, to choose between mono and stereo sound.
- Press the EQ to adjust tone quality (POP, CLS, ROC).
- The MUTE button will activate or deactivate this feature.
- Press the LUD/RDM button to strengthen the bass frequencies.

10. 2. CD PLAYER

- To play a CD, insert it in the player and press the “▶/II” button.
Press “▶/II” again to pause the music playback.
- Press “▶▶” to move tracks forward or press “◀◀” to move tracks backwards.
- Press VUP or VDN to adjust the volume.
- To adjust the balance of the sound, press the “SEL” until the display indicates BAL.
Press quickly on the VOL+ or VOL- to balance the sound to the left or to the right.
- Press the LO/RPT button to repeat a music track.
- Press MO/INT and each track will play for 10 seconds.
- Press the EQ to adjust tone quality (POP, CLS, ROC).
- Press the MUTE/loud button to temporarily mute the CD player.
- Press the LUD/RDM button to strengthen the bass frequencies.

10. 3. CLOCK FEATURE

The CLK button is to adjust the time feature. Press this button for 2 seconds until the time display flashes.

Press “◀◀” to adjust the hour and press “▶▶” to adjust the minutes.

For the CD/Radio unit operation, please refer to the separate CD/Radio instruction manual.



11. TROUBLESHOOTING

If your iComfort doesn't seem to be working correctly. Please call the iComfort customer service department at 1-866-967-7333 ext 227.

It will be our pleasure to help you!

11. 1. CD PLAYER

If you put a CD disk in the CD player, press "▶/||" and no sound comes out:

1. Check whether the disc is defective. If so, use another CD disc.
2. Press the volume control button "VOL+" to increase the volume.
3. Please check whether the wire "SPK L/R" is well connected.

If you press the button "power" on the CD player and it does not power on:

1. Please check the control panel of the CD player if it is well installed.
2. Check if the power supply of the player is well connected.

11. 2. SAUNA

If you press the 'LIGHT' button on the control panel and the reading lamp does not open.

1. Disconnect the sauna.
2. Before you check the light, please feel if the light cover is hot,
 - Remove the TOP COVER of the sauna room.
 - Screw off the cooper nuts on the lamp cover.
 - Remove the lamp holder.
 - Screw off the bulb gently.
 - Replace a new bulb with the same voltage and wattage.
 - Put the TOP COVER back on and fasten the clamps.



11. 3. CONTROL PANEL:

The Control panel does not display anything.

1. Check if the AC connector is properly connected to the wall outlet and that the POWER switch is turned on.
2. The CONTROL BOX might be damaged. Call an iComfort technician or EBI customer service.

The Control panel display works, but nothing happens when you press any buttons.
Signal cable might be disconnected.

Call an iComfort technician or EBI customer service.

Sauna temperature is rising, but the temperature display does not change.

The temperature sensor might be damaged.

Call an iComfort technician or EBI customer service.

12. PRODUCT SPECIFICATIONS

Sauna dimension: 121 X 120 X 198 cm
47.63 X 47.24 X 78 inches

Net weight: 150 Kg

Power consumption: 1600 Watts



13. WARRANTY

LIMITED ONE (1) YEAR WARRANTY

This product is guaranteed against all manufactured faults and defects for a period of One (1) year from the date of purchase.

For repairs or product defects, please call our customer service department at: **1-866-967-7333**. Please have your proof of purchase on hand. If we are not able to replace your defective part, we will send you a service technician for repairs.

Important notes: Any damages caused by an accident or an abusive usage are **NOT** covered under warranty. We also decline all responsibility concerning indirect or consecutive damages. In certain Canadian provinces, it is not permitted to limit indirect or consecutive damages. Therefore it is possible these limitations are not applicable to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other legal rights which vary from one province to another.

CUSTOMER SERVICE: 1-866-967-7333 ext 227



Warranty Registration card Carte d'enregistrement de garantie

First Name - Prénom

Last Name - Nom

Address - Adresse

City - Ville

Prov.

Postal Code - Code Postal

Tel - Tél.

Email - Courriel

Purchase Date - Date d'achat

Purchased From - Acheté de

Serial Number - Numéro de série

Send to - Expédier à :

EBI

120 Boul. des Entreprises,
Boisbriand (Québec) J7G 2T3
Tel - Tél. : 1-866-967-7333
Fax - Téléc. : 450-420-2180

**Warranty must be active
within 30 days of purchase.
La garantie doit être enregistrée
dans les 30 jours suivant l'achat.**

Date

Signature



Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel d'instruction avant d'utiliser ce sauna.

Portez attention aux consignes de sécurité et gardez ce manuel pour un usage subséquent.

Note: EBI se réserve le droit de modifier, changer et améliorer certaines caractéristiques de ce produit sans préavis.

TABLE DES MATIÈRES

1. Avertissements.....	22
2. Environnement d'utilisation	22
3. Restrictions.....	22
4. Maintenance.....	23
5. Avantages et bénéfices	23
6. Conseils d'utilisations pour votre sauna.....	24
7. Composantes.....	25
8. Installation.....	28
8. 1. Panneau du plancher.....	29
8. 2. Panneau latéral arrière gauche et droit.....	29
8. 3. Panneau latéral avant gauche et droit arrière	30
8. 4. Panneau avant et poignées de porte	30
8. 5. Chauffe mollets et banquettes	31
8. 6. Panneau du plafond	32
8. 7. Branchement des câbles du panneau du plafond	33
8. 8. Lecteur cd/radio sur le panneau du plafond	34
8. 9. Placez le couvercle du panneau du plafond	35
8. 10. Branchez et relaxez	35
9. Utilisation	36
10. Lecteur cd/radio	37
10. 1. Radio.....	37
10. 2. Cd player	37
10. 3. Horloge.....	38
11. En cas de difficultés.....	38
11. 1. Lecteur cd	38
11. 2. Sauna.....	38
11. 3. Panneau de contrôle :.....	39
12. Spécifications	39
13. Garantie.....	40



1. AVERTISSEMENTS

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions doivent toujours être respectées afin de réduire le danger de feu ou de blessure.

Veillez lire l'étiquette AVERTISSEMENT située à l'extérieur de la porte et l'étiquette ATTENTION située sur le mur intérieur au-dessus de l'élément chauffant.

ATTENTION : L'utilisation d'alcool, de drogues ou de médicaments peut augmenter considérablement le risque d'hyperthermie fatale. L'hyperthermie survient lorsque la température interne du corps atteint un niveau de plusieurs degrés au-dessus de la température normale du corps, soit de 37°C (98.6°F). Les symptômes de l'hyperthermie comprennent une augmentation de la température interne du corps, des étourdissements, une léthargie, une somnolence et évanouissement.

- Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants.
- Veillez opérer ce produit conformément au manuel d'instruction
- N'utilisez que des accessoires iComfort avec ce sauna
- Ce produit est conçu pour un usage intérieur seulement.
- Nous recommandons de ne pas utiliser le sauna pour plus de 60 minutes à la fois.
- Soyez prudent avec les objets que vous entrez dans le sauna. Certains appareils peuvent devenir très chauds.
- Si le sauna est défectueux ou ne fonctionne pas normalement, veuillez vous abstenir de l'utiliser et contacter un technicien iComfort ou votre revendeur.
- L'utilisation d'alcool ou de drogues dans le sauna n'est pas recommandée.
- Ne retirez pas la corde d'alimentation CA si vos mains sont mouillées.
- En cas de panne de courant, nous recommandons de déconnecter complètement le sauna.

2. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

Ce sauna est conçu pour être utilisé à l'intérieur seulement dans un endroit propre, sec et bien aéré.

3. RESTRICTIONS

Les personnes atteinte d'ostéoporose, de problèmes ou maladies cardiaques, enceinte, blessées, portant un stimulateur cardiaque ou tout autre anomalie ou santé précaire devraient consulter l'avis de leur médecin avant d'utiliser ce sauna.

En cas de malaise quelconque, veuillez arrêter l'utilisation de ce sauna et consultez votre médecin.



4. MAINTENANCE

- Votre sauna iComfort ne nécessite que très peu d'entretien. Si nécessaire, vous pouvez le nettoyer avec un linge humide. N'utilisez aucuns savons chimiques car les vapeurs de ceux-ci pourraient vous incommoder et causer préjudice à votre santé.
- En cas de réparation, ce sauna ne doit être réparé que par un technicien qualifié par iComfort. Dans ce cas, EBI se réserve le droit d'annuler la garantie.
- Assurez-vous que la prise murale CA est en bon ordre avant de connecter votre sauna dessus. • Nous vous recommandons d'utiliser le sauna iComfort pour pas plus de 60 minutes à la fois.

5. AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Transformez votre chez-soi en un oasis de paix et de bien-être grâce au sauna infrarouge iComfort.

Le sauna possède, avant tout, une faculté d'épuration. À une température supérieure à 37°C, il nettoie votre peau en profondeur, lui redonne son élasticité et améliore votre santé.

Écoutez confortablement la musique de votre choix dans votre sauna iComfort grâce à l'excellent lecteur CD/radio et haut-parleurs stéréo de haute qualité.

Nos saunas infrarouge vous offre un confort d'utilisation sans pareille et sont aussi offerts de différente grandeur pour votre confort. Nous utilisons la meilleure technologie de chauffage pour sauna sur le marché, soit une pellicule chauffante de carbone à infrarouge. Celle-ci est disposée à plusieurs endroits stratégiques afin d'uniformiser la répartition de chaleur.

D'assemblage facile, un sauna iComfort est un des meilleurs investissements que vous aurez fait.



6. CONSEILS D'UTILISATIONS POUR VOTRE SAUNA


Nous recommandons de ne porter le moins de vêtements possible dans le sauna. En effet, certains tissus absorbent les rayons infrarouges et annulent leur effet sur le corps.

Après 10 minutes, le sauna est prêt à utiliser. Vous allez ressentir les effets de la chaleur immédiatement. Les rayons infrarouges pénètrent la peau et réchauffent celle-ci efficacement. La plupart des gens commencent à transpirer après 20 minutes.


Nous vous recommandons de boire de l'eau durant et après une session de sauna afin d'éviter de se déshydrater.

1. Prendre une douche juste avant de rentrer dans le sauna aura pour effet de vous faire transpirer plus rapidement.
2. Pour mieux contrôler la température à l'intérieur du sauna, vous pouvez ajuster les trappes de ventilation à votre goût. La position ouverte évacue la chaleur plus rapidement.
3. Pour un plus grand confort, vous pouvez utiliser une serviette et la plier quelquefois pour vous asseoir dessus.
4. Pour aider les muscles endoloris ou tendus, vous pouvez les masser durant la session de sauna. Ceci aidera à guérir plus vite.
5. Afin d'obtenir l'effet bénéfique désiré, vous pouvez placer vos chevilles et pieds près des éléments chauffants.
6. Une session de sauna aide à mieux dormir.
7. Une fois la session de sauna terminée, votre corps continue de transpirer. Prenez alors votre temps avant de sortir du sauna pour prendre une douche.

7. COMPOSANTES

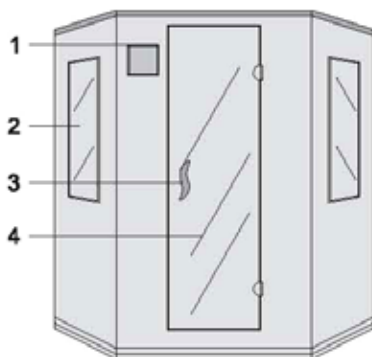

Devant du sauna

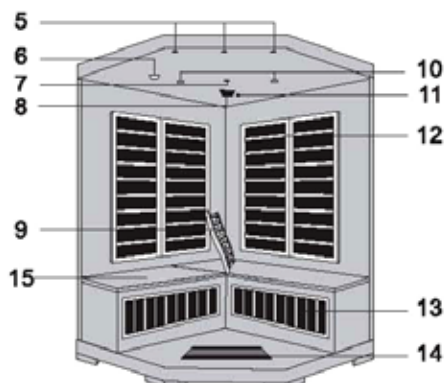

Intérieur du sauna

1. Panneau de contrôle
2. Fenêtre en verre
3. Poignée
4. Porte en verre trempé
5. Lumière de plafond
6. Lecteur CD/Radio
7. Lumière de lecture
8. Trappe d'aération

9. Support lombaire
10. Haut parleur
11. Sonde de température
12. Panneau chauffant latéral
13. Panneau chauffant des mollets
14. Panneau chauffant du plancher
15. Banquette



Plancher



Panneaux latéraux




Panneaux latéraux frontaux






Panneau chauffant des mollets

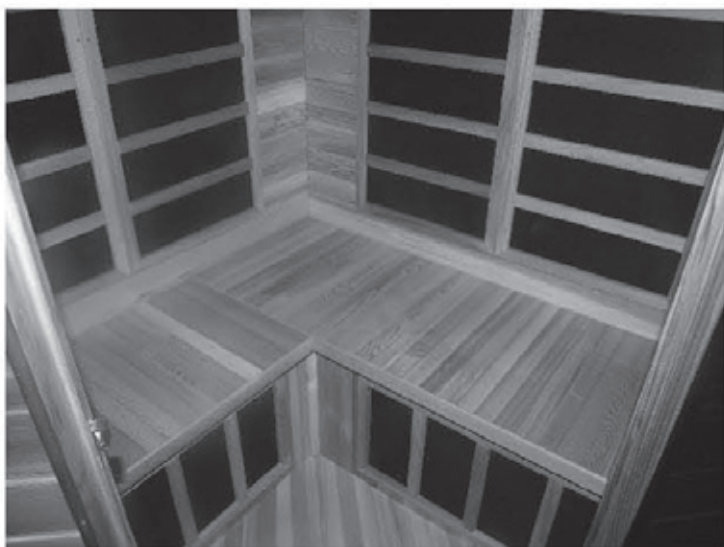

Banquette

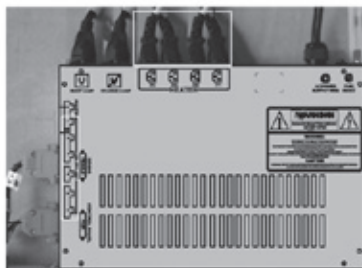

Boîte de contrôle du panneau du plafond
La boîte de contrôle est située sur le dessus du panneau du plafond.

CONNECTEURS DE PANNEAU DU PLAFOND

IDENTIFICATEUR	USAGE
• POWER	Alimentation CA
• FUSE	Fusible (15A)
• HT1, HT2, HT3, HT4	Connecteurs d'alimentation des éléments de chauffage
• READING LAMP	Connecteur des lampes de lecture et de plafond
• CTRL	Panneau de contrôle

8. INSTALLATION

L'endroit où sera installé votre sauna doit être situé près de l'endroit final où il sera utilisé.

1. Une source d'alimentation CA doit être facilement accessible.
2. L'endroit où sera utilisé le sauna doit être propre et sec.
3. Sortez les tous les panneaux et composantes du sauna de leurs deux boîtes

8. 1. PANNEAU DU PLANCHER

Placez le panneau de plancher sur le plancher en veillant à ce que les éléments chauffants soient orientés vers l'intérieur du sauna.



8. 2. PANNEAU LATÉRAL ARRIÈRE GAUCHE ET DROIT

Placez les panneaux latéraux arrière gauche et droit sur le dessus du panneau du plancher. Enlignez les languettes du panneau latéral gauche avec les rainures du panneau arrière droit et insérez-les uns dans les autres (vous devrez lever légèrement le panneau pour l'insérer). Veillez à ce que les panneaux latéraux soient bien insérés et bien enlignés horizontalement un avec l'autre.



8. 3. PANNEAU LATÉRAL AVANT GAUCHE ET DROIT ARRIÈRE

Placez le panneau latéral avant gauche sur le panneau latéral arrière gauche sur le dessus du panneau du plancher. Enclenchez les languettes du panneau latéral arrière gauche avec les rainures du panneau latéral avant gauche et insérez-les uns dans les autres (vous devrez lever légèrement le panneau pour l'insérer). Placez ensuite le panneau latéral avant droit sur le panneau latéral arrière droit sur le dessus du panneau du plancher. Enclenchez les languettes du panneau latéral arrière droit avec les rainures du panneau latéral avant droit et insérez-les uns dans les autres (vous devrez lever légèrement le panneau pour l'insérer). Veillez à ce que les panneaux latéraux soient bien insérés et bien enlignés horizontalement les uns avec les autres.



Image 1

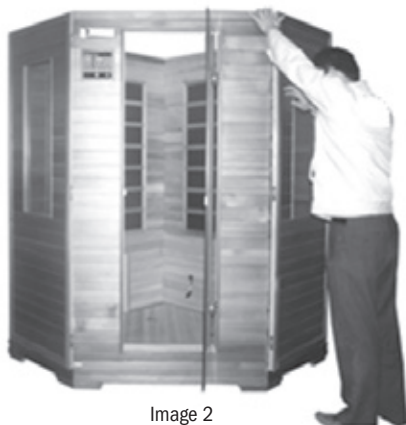


Image 2

8. 4. PANNEAU AVANT ET POIGNÉES DE PORTE

Placez le panneau au dessus du plancher entre les deux panneaux latéraux avant. Enclenchez les languettes des panneaux latéraux avant gauche et droit avec les rainures du panneau avant et insérez-les uns dans les autres (vous devrez lever légèrement le panneau avant pour l'insérer). Veillez à ce que les panneaux latéraux soient bien insérés et bien enlignés horizontalement les uns avec les autres.

Installez ensuite les poignées de la porte avec les vis incluses. Le côté non-fini de la poignée se place à l'intérieur de la porte. Le côté teint de la poignée se place à l'extérieur de la porte.



Image 3

8. 5. CHAUFFE MOLLETS ET BANQUETTES

chauffes-mollets

Glissez, entre les guides latéraux du panneau latéral avant droit et le panneau latéral arrière gauche, le plus gros panneau chauffe-mollets jusqu'à ce qu'il appuie sur le panneau du plancher. Les éléments de chauffages de celui-ci doivent être orientés vers l'extérieur (image 4). Glissez ensuite le plus petit chauffe-mollets entre le plus gros chauffe-mollets et le panneau latéral avant gauche jusqu'à ce qu'il appuie sur le panneau du plancher (image 4)

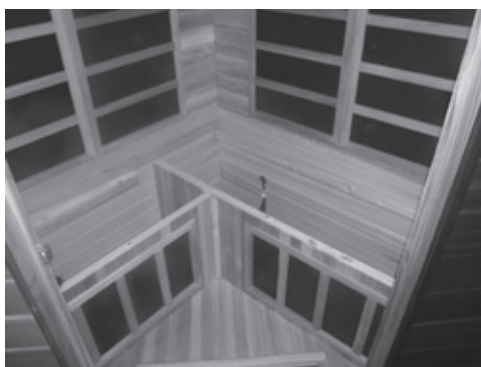


Image 4

Connecteurs

Branchez le connecteur du plancher à droite avec le connecteur du panneau arrière à droite (image 5). Branchez ensuite le connecteur du gros chauffe-mollets avec le second connecteur du panneau arrière droit à gauche (image 6). Branchez le connecteur du petit chauffe-mollets avec le connecteur du panneau arrière gauche (image 7).



Image 5



Image 6



Image 7



Banquettes

Glissez le plus gros panneau de la banquette à droite jusqu'au panneau latéral arrière. Glissez ensuite le plus petit panneau de la banquette à gauche jusqu'au panneau latéral arrière (image 8).

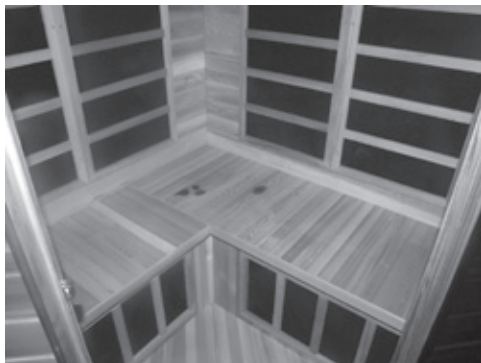


Image 8

8. 6. PANNEAU DU PLAFOND

Placez le panneau du plafond de façon à ce que la boîte de contrôle soit accessible à l'extérieur du sauna. Les lumières extérieures doivent être orientés vers le bas et être situées à l'avant du sauna (image 9)



Image 9

ATTENTION : Veillez faire en sorte de bien aligner les panneaux avant, arrière et latéraux avec le panneau du plafond pour ne pas endommager les connecteurs. Ces connecteurs doivent être bien alignés avec les trous faits pour ceux-ci dans le panneau du plafond.

Passez les connecteurs provenant des panneaux arrière, avant et latéraux dans les trous du panneau du plafond AVANT de déposer complètement celui-ci.

8. 7. BRANCHEMENT DES CÂBLES DU PANNEAU DU PLAFOND

1. Branchez ensemble tous les câbles noirs CA en respectant leurs symboles (Images 10-13)
2. Branchez le connecteur CTRL de la boîte de contrôle avec le connecteur CTRL du panneau de contrôle puis vissez-le (Image 14).
3. Branchez la sonnerie (buzzer) (Image 15)

ATTENTION : Ne branchez pas le câble d'alimentation CA dans une prise murale avant d'avoir complètement terminé l'installation.



Image 10



Image 11



Image 12



Image 13



Image 14



Image 15



8. 8. LECTEUR CD/RADIO SUR LE PANNEAU DU PLAFOND

IMPORTANT : Dévissez et retirez les 2 vis sur le dessus du lecteur afin de le débarrer. Autrement, le lecteur CD ne fonctionnera pas. Vous devez accéder ces 2 vis au dessus du plafond.



NOTE: Nous vous recommandons de refermer la trappe du lecteur CD/Radio après avoir activé votre sélection musicale. Votre appareil sera alors protégé de la chaleur intense produite par le sauna.



lecteur CD/Radio avec la trappe ouverte



8. 9. PLACEZ LE COUVERCLE DU PANNEAU DU PLAFOND

Placez le couvercle du panneau du plafond. Sortez le câble d'alimentation par le trou du couvercle. Vissez ensuite le couvercle en prenant soin de bien l'aligner avec le panneau du plafond.



8. 10. BRANCHEZ ET RELAXEZ

Branchez le sauna dans une prise murale CA et placez ensuite le sauna à l'endroit désiré.

**FÉLICITATION, l'installation de votre sauna iComfort
est maintenant terminée.**



9. UTILISATION



Sauna Control Panel

1. Appuyez une fois sur la touche 'POWER ON/OFF' pour la mise en marche du sauna. Les indicateurs de température et minuterie clignotent.
2. Ajustement de la minuterie et température.
Appuyez sur la touche MINUTERIE '▲' ou '▼' pour augmenter ou diminuer la durée de votre session de sauna. Peser sur cette touche répétitivement change la minuterie 1 minute à la fois. Appuyez sur cette touche durant 2 secondes ou plus pour augmenter ou diminuer la minuterie rapidement. Appuyez ensuite sur la touche TEMPÉRATURE '▲' ou '▼' pour augmenter ou diminuer la température de votre sauna de 1 degré à la fois. Appuyez sur cette touche durant 2 secondes ou plus pour augmenter ou diminuer la température rapidement. Ne pas peser sur aucune autre touche à ce moment aura pour effet de programmer la durée et température pour la prochaine session de sauna. Une fois le temps écoulé, le sauna se désactivera automatiquement.
3. Pour changer l'affichage entre °F et °C
Appuyez sur la touche "°C/°F" et la température sera affiché en Celsius ou Fahrenheit comme vous le désirez.
4. Mise hors fonction du chauffage.
Appuyez sur la touche START/STOP ACTIVATION DE LA CHALEUR et les éléments de chauffage se désactiveront.
5. Lampe de lecture
Appuyez sur la touche Light ON/OFF pour allumer la lumière. Appuyez une seconde fois pour la fermer.
6. Lampe extérieur
Appuyez sur la touche 'external light ON/OFF' pour allumer la lumière. Appuyez une seconde fois pour la fermer.

Remarque importante : Lorsque la température ambiante est basse, il est possible que le sauna prenne plus de temps avant d'atteindre sa température maximale (51°C). Il est possible également que cette même température ne soit pas atteinte. Ceci est normal et n'empêche aucunement le sauna de vous offrir pleinement ses bénéfices pour la santé. En effet, le capteur de température ne mesure que la température radiante et ambiante. Il ne mesure pas la chaleur pénétrante par infrarouge.



10. LECTEUR CD/RADIO

10. 1. RADIO

- Ouvrez la trappe du lecteur CD/Radio.
- Appuyez sur la touche PWR du lecteur CD/Radio pour le mettre en marche.
- Appuyez sur la touche BAND pour choisir la modulation désirée (fréquences AM ou FM).
- Pour changer de poste radio vous pouvez tourner la touche rotative
- Appuyez sur la touche MO/INT pour choisir entre une écoute mono ou stéréophonique
- Appuyez sur la touche EQ pour ajuster la tonalité du son (POP, CLS, ROC).
- La touche MUTE peut être utilisé pour mettre le son en sourdine.
- Appuyez sur la touche LUD/RDM pour augmenter le niveau sonore des basses fréquences.

Remarque : Lors de l'écoute d'un poste radio, nous vous recommandons de sortir et d'ajuster l'antenne radio située au dessus du sauna sur le toit afin d'améliorer la réception. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche LOC/RPT.

10. 2. CD PLAYER

- Ouvrez la trappe du lecteur CD/Radio.
- Appuyez sur la touche PWR du lecteur CD/Radio pour le mettre en marche. Insérez ensuite un CD dans l'appareil et celui-ci se mettra en marche automatiquement.
- Appuyer sur la touche "▶/II" pour mettre le lecteur en mode de pause.
- Appuyer encore sur la touche "▶/II" pour remettre le lecteur en mode de lecture.
- Appuyez sur la touche "▶▶I" pour changer de chanson vers l'avant ou appuyez sur la touche "I◀◀" pour reculer d'une chanson.
- Appuyez sur la touche VOL+ ou VOL- pour ajuster le niveau de volume sonore.
- Pour balancer le volume à gauche ou à droite, appuyez sur la touche "SEL" jusqu'à ce que l'afficheur indique BAL. Appuyez ensuite rapidement sur les touches VOL+ ou VOL- afin d'établir le niveau désiré.
- Appuyez sur la touche LOC/RPT et le lecteur se remettra à jouer la même chanson une fois celle-ci terminée.
- Si vous appuyez sur la touche MO/INT le lecteur se mettra à jouer les chansons du CD 10 secondes chacune.
- Appuyez sur la touche EQ pour ajuster la tonalité du son (POP, CLS, ROC).
- La touche MUTE peut être utilisé pour mettre le son en sourdine.
- Appuyez sur la touche LUD/RDM pour augmenter le niveau sonore des basses fréquences à bas volume



10. 3. HORLOGE

Utilisez la touche CLK pour ajuster l'horloge. Appuyez sur celle-ci pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'affichage clignote. Appuyez ensuite répétitivement sur la touche "◀◀" pour ajuster les heures et répétitivement sur la touche "▶▶" pour ajuster les minutes.

11. EN CAS DE DIFFICULTÉES

Si votre sauna iComfort ne semble pas fonctionner comme il le faut, SVP appelez sans frais le service à la clientèle iComfort au 1-866-967-7333 ext 227.

11. 1. LECTEUR CD

Si vous mettez un CD dans le lecteur, que vous pesez sur le bouton "▶/II" et qu'il n'y a aucun son :

1. Vérifiez si le disque CD est défectueux. Si c'est le cas, utilisez un autre disque CD.
2. Appuyez sur le contrôle de volume "VOL +".
3. Vérifiez si les connecteurs "SPK L/R" derrière l'appareil sont bien connectés.

Si vous appuyez sur la touche "POWER" du lecteur CD et que l'appareil ne s'allume pas :

1. Vérifiez si le panneau de contrôle du lecteur CD est bien inséré et installé.
2. Vérifiez si l'alimentation du lecteur CD est bien branchée.

11. 2. SAUNA

Si vous appuyez sur la touche "INTERNAL LIGHT" sur le panneau de contrôle et que la lumière ne s'allume pas :

1. Débranchez le sauna
2. Avant de changer la lumière, assurez-vous que le couvert de celle-ci n'est plus chaud,
 - Enlevez le couvercle de la lumière
 - Dévissez le couvercle
 - Dévisser la lumière délicatement
 - Remplacez la lumière défectueuse par une lumière identique de même voltage et puissance
 - Remplacez le couvercle



11. 3. PANNEAU DE CONTRÔLE :

Le panneau de contrôle n'affiche rien :

1. Vérifiez si le câble CA est bien branché au mur et que le sauna est bien en marche.
2. Assurez-vous que le connecteur CTRL dans la boîte de contrôle est bien branché.
3. La boîte de contrôle est peut-être endommagée.

Appelez le service à la clientèle d'iComfort au 1-866-967-7333.

Le panneau de contrôle semble bien fonctionner mais rien ne se produit si vous appuyez sur un bouton :

Appelez le service à la clientèle d'iComfort au 1-866-967-7333.

La température à l'intérieur du sauna monte mais l'afficheur n'indique pas de changement.

Appelez le service à la clientèle d'iComfort au 1-866-967-7333.

12. SPÉCIFICATIONS

Sauna dimension :	121 X 120 X 198 cm 47.63 X 47.24 X 78 inches
Poids :	150 kg
Power consumption :	1600 Watts



13. GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN

Ce produit est garanti contre tout vice de matières et de fabrication pour une durée de un (1) an à compter de la date d'achat. En cas de défectuosité, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1-866-967-7333. Ayez à portée de la main votre preuve d'achat. Si nous ne sommes pas en mesure de vous remplacer la pièce défectueuse nous vous enverrons un technicien réparateur.

Important : Tout dommage causé à l'une des pièces de produit et attribuable à un accident, une utilisation abusive ou une installation inadéquate n'est **PAS** couvert par la garantie. En vertu de notre politique, nous déclinons toute responsabilité concernant les dommages consécutifs ou indirects. Dans certaines provinces, il est interdit d'exclure ou de limiter les dommages consécutifs ou indirects. Par conséquent, il est possible que l'exclusion ci-dessus ne s'applique pas dans votre cas. La présente garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques; vous pouvez également bénéficier d'autres droits, lesquels varient d'une province à l'autre.

SERVICE À LA CLIENTÈLE : 1-866-967-7333 ext 227



Warranty Registration card Carte d'enregistrement de garantie

First Name – Prénom		Last Name – Nom	
Address – Adresse	City – Ville	Prov.	Postal Code – Code Postal
Tel – Tél.		Email – Courriel	

 Purchase Date – Date d'achat

 Purchased From – Acheté de

 Serial Number – Numéro de série

Send to – Expédier à :

EBI

120 Boul. des Entreprises,
Boisbriand (Québec) J7G 2T3
Tel – Tél. : 1-866-967-7333
Fax – Téléc. : 450-420-2180

**Warranty must be active
within 30 days of purchase.
La garantie doit être enregistrée
dans les 30 jours suivant l'achat.**

 Date

 Signature



NOTES



NOTES



1 866 967.7333

Pictures are for reference only, colors and models may vary without notice. Made in China. iComfort™ is a trademark of EBI Inc. Photographies pour référence seulement. Les couleurs et modèles sont sujet à varier sans préavis. Fabriqué en Chine iComfortMC est une marque de commerce de EBI inc

www.iComfort.ca